MP3-Player Benutzerhandbuch

imagine the possibilities

Wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Produkt von Samsung entschieden haben.
Registrieren Sie Ihr Produkt unter www.samsung.com/global/register, um unseren Service besonders umfassend nutzen zu können.



Ihr neuer MP3-Player

Er sieht gut aus, ist zuverlässig und bietet viele praktische Funktionen. Durch sein kompaktes Design nimmt er kaum Platz in Ihrer Tasche ein. Sie werden die Funktionen Ihres neuen MP3 Players zu schätzen wissen, ob Sie nun Lieder herunterladen oder anhören möchten. Sobald Sie ihn einmal verwendet haben, werden Sie sich fragen, wie Sie jemals ohne ihn leben konnten.

EINFACHES DESIGN IN KLEINER FORM

Das Design ist kompakt, einfach und gewährleistet einen problemlosen Transport.

ERWEITERBAR UND KOMPATIBEL

Mit Ihrem neuen Player sind Sie nicht auf MP3-Dateien beschränkt. Neben MP3 werden auch die Formate WMA und OGG unterstützt

KOPFHÖRER MIT INTEGRIERTER HALSKETTE

Die Kopfhörer haben die Form einer Halskette, Sie können also Ihre Musik genießen, ohne dass Sie dabei von herumhängenden Kabeln gestört werden.

LIEBLINGSTITEL MIT DIESEM MP3 PLAYER SELBST ZUSAMMENSTELLEN!

Sie können Wiedergabelisten mit Ihren Lieblingsliedern erstellen.

SCHNELLER DOWNLOAD - LANGE WIEDERGABEZEIT!

Mit einem vollständig aufgeladenen Akku können Sie bis zu 13 Stunden Musik hören. Der MP3-Player unterstützt USB 2.0. Damit können Dateien wesentlich schneller als mit USB 1.1 heruntergeladen werden.

AUSGEZEICHNETER KLANG

Ihr neuer MP3-Player verfügt über DNSe™ (Digital Natural Sound Engine) – diese spezielle Klangtechnologie von Samsung sorgt für einen volleren und tieferen Klang und ein eindrucksvolles Hörerlebnis.

Sicherheitshinweise

Bedeutung der verwendeten Symbole und Hinweiszeichen:

WARNUNG	Lebensgefahr oder ernsthafte Verletzungsgefahr.
VORSICHT	Verletzungsgefahr oder Gefahr eines Sachschadens.
ACHTUNG	Gefahr von Feuer, Explosionen, elektrischem Schlag oder sonstigen Verletzungen - bei der Benutzung des MP3-Players folgende Sicherheitsmaßnahmen einhalten.
Ø	Tipps oder Verweise auf Seiten, die für die Benutzung
HINWEIS	des Players hilfreich sein können.
	KEINESFALLS ausführen.
\boxtimes	NICHT öffnen.
2	NICHT berühren.
*	Befolgen Sie die Anweisungen genau.
3	Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
	Wenden Sie sich an den Kundendienst.

Diese Warnhinweise sollen Sie und andere Personen vor Verletzungen schützen. Bitte befolgen Sie sie genau.

Bewahren Sie diesen Abschnitt nach dem Lesen sicher und griffbereit auf.

Sicherheitshinweise

Dieses Handbuch beschreibt die ordnungsgemäße Verwendung des MP3-Players. Lesen Sie es aufmerksam durch, um Verletzungen von Personen oder Beschädigungen des Players zu vermeiden. Beachten Sie insbesondere die folgenden Warnhinweise:

SO SCHÜTZEN SIE SICH SELBST



 Versuchen Sie nicht, das Gerät eigenhändig zu zerlegen, zu reparieren oder zu verändern.



- Vermeiden Sie, dass das Gerät mit Wasser in Berührung kommt. Falls das Gerät nass wurde, schalten Sie es keinesfalls ein. Sie könnten einen elektrischen Schlag bekommen. Wenden Sie sich an den Samsung-Kundendienst in Ihrer Nähe
- Benutzen Sie dieses Produkt nicht während eines Gewitters, sonst kann es zu Störungen oder einem Stromschlag kommen.



- Verwenden Sie w\u00e4hrend des Auto-, Motorrad- oder Fahrradfahrens niemals Ohr- oder Kopfh\u00f6rer.
 - Dies kann zu schweren Ünfällen führen und ist darüber hinaus in manchen Ländern gesetzlich verboten.
 - Wenn Sie Ohr- oder Kopfhörer tragen, achten Sie beim Spazierengehen oder Joggen auf einer Straße und insbesondere beim Überqueren von Straßen immer auf den Straßenverkehr. Andernfalls kann es zu schweren Unfällen kommen!
- Sorgen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit dafür, dass das Ohr-/ Kopfhörerkabel Ihnen beim Sport oder einem Spaziergang nicht im Weg ist oder sich verhakt.



 Bewahren Sie das Gerät nicht in feuchten, staubigen oder rußigen Umgebungen auf. Dies kann zu Bränden oder elektrischem Schlag führen.

SO SCHÜTZEN SIE SICH SELBST



 Das Verwenden von Ohr- oder Kopfhörern über einen längeren Zeitraum kann schwere Gehörschäden verursachen.

Wenn Sie sich einer Lautstärke von mehr als 85 dB über einen längeren Zeitraum aussetzen, wird Ihr Hörvermögen negativ beeinträchtigt. Je höher die Lautstärke ist, desto größer ist der Gehörschaden (ein normales Gespräch wird mit 50 bis 60 dB geführt. Das durchschnittliche Straßengeräusch liegt bei 80 dB). Die Lautstärke sollte möglichst auf einen mittleren Wert eingestellt werden (das ist gewöhnlich weniger als 2/3 des Maximalwerts).

 Wenn Sie ein Klingeln in den Ohren wahrnehmen, verringern Sie umgehend die Lautstärke, oder verzichten Sie ganz auf Ohr- oder Kopfhörer

SO SCHÜTZEN SIE IHREN MP3-PLAYER



- Setzen Sie den Player keinesfalls Temperaturen über 35 °C aus (wie z. B. in einer Sauna oder im Innenraum eines geparkten Fahrzeugs).
- Vermeiden Sie übermäßige Krafteinwirkungen auf das Gerät. Lassen Sie den Player nicht fallen.
- Stellen Sie keine schweren Objekte auf den Player.
- Stellen Sie sicher, dass weder Staub noch Fremdkörper in das Gerät eindringen können.
- Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe magnetischer Objekte.



- Fertigen Sie von wichtigen Daten immer Sicherheitskopien an. Für Datenverlust übernimmt Samsung keine Haftung.
- Verwenden Sie nur von Samsung mitgeliefertes oder zugelassenes Zubehör.



 Sprühen Sie kein Wasser auf das Gerät. Reinigen Sie das Gerät keinesfalls mit Chemikalien wie Benzol oder mit Lösungsmitteln, da dies zu Bränden, elektrischem Schlag oder zu einer Beschädigung der Oberfläche führen kann.



 Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen oder zu Beschädigungen des Players führen.



 Falls Sie dieses Handbuch ausdrucken möchten, sollten Sie es in Farbe drucken und zur besseren Übersichtlichkeit die Option "1 Seite pro Blatt" wählen.

Inhalt

GRUNDLEGENDES

- 8 Lieferumfang
- 9 Abbildungen des mp3-players
- 11 Akku aufladen
- 12 Hinweise zum akku
- 12 Gerät ein- und ausschalten
- 13 Musikwiedergabe
- 13 Lautstärke einstellen
- 13 System zurücksetzen

EMODIO

- 14 Systemvoraussetzungen
- 15 EmoDio installieren
- 16 Dateien mit EmoDio auf den player übertragen
- 19 Als wechseldatenträger verwenden
- 20 Vom pc trennen

MUSIK WIEDERGEBEN



- 21 Musikwiedergabe
- 21 Pausenfunktion verwenden
- 22 Einen titel durchsuchen
- 22 Zum anfang des aktuellen titels springen
- 22 Vorherigen titel wiedergeben
- 22 Nächsten titel wiedergeben

Inhalt

23	Taste	für	zusatzfunktion	en
----	-------	-----	----------------	----

- 23 Digital Natural Sound Engine (DNSe) einstellen
- 23 Wiedergabemodus einstellen
- 23 LED-Anzeige ausschalten
- 24 Wiedergabeliste auf dem MP3-Player erstellen
- 24 Wiedergabeliste abspielen
- 24 Musikdateien aus der wiedergabeliste löschen

FEHLERSUCHE 25 Fehlersuche

ANHANG 28 Technische daten

Grundlegendes

LIEFERUMFANG

Dieses Zubehör ist im Lieferumfang des MP3-Players enthalten. Sollte etwas fehlen, wenden Sie sich an den Kundendienst von Samsung.





Player

Ohrhörer



USB Direct Connect Linkkabel

Installations-CD


Das Design des Zubehörs kann aufgrund von Weiterentwicklungen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


ABBILDUNGEN DES MP3-PLAYERS

Befestigungsloch für Kopfhörer Lauter-Taste Mit dieser Taste erhöhen Sie die Lautstärke Halten Sie die Taste in den Modi alle wiederholen oder zufällige Wiedergabe gedrückt um den aktuellen Titel zu der Wiedergabeliste hinzuzufügen. Rechte Dateibrowser-Taste Drücken Sie kurz darauf, um den nächsten Titel aufzurufen. Halten Sie die Taste gedrückt, um Titel zu durchsuchen Reset-Taste Drücken Sie bei einer Störung des Players die Reset-Taste in der Öffnung mit einem spitzen Gegenstand, um das System zurückzusetzen. Ein-/Ausschalttaste, Wiedergabe-/Pausetaste Zum Ein- bzw. Ausschalten des Geräts Taste kurz gedrückt halten. Drücken Sie die Taste um die Pause/Wiedergabe zu aktivieren. Taste für Zusatzfunktionenn Drücken Sie diese Taste um zu der Digital Natural Sound Engine (DNSe) zu wechseln. Halten Sie die Taste w\u00e4hrend der Wiedergabe gedrückt, um zu dem Wiedergabemodus zu wechseln. Halten Sie die Taste im Pausemodus gedrückt um die LED-Anzeige ein-/auszuschalten. Leiser-Taste Mit dieser Taste verringern Sie die Lautstärke. Im Modus der Wiedergabeliste können Sie durch Drücken der Taste den ausgewählten Titel aus der Wiedergabeliste entfernen. Linke Dateibrowser-Taste Drücken, um zum vorherigen Titel zu springen oder den

aktuellen Titel von Beginn an wiederzugeben.Halten Sie die Taste gedrückt, um Titel zu durchsuchen.

ABBILDUNGEN DES MP3-PLAYERS (Fortsetzung)

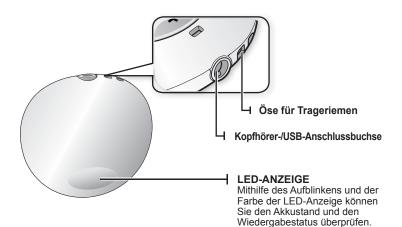

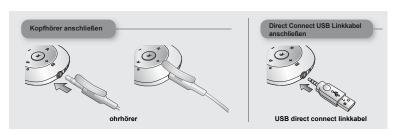


AKKU AUFLADEN

Vor der ersten Benutzung des Players muss der Akku aufgeladen werden. Dies gilt auch, wenn Sie ihn längere Zeit nicht benutzt haben.

Die Ladezeit des Akkus beträgt ca. 2 Stunden. Sie kann jedoch je nach PC-Umgebung variieren.



 Bevor Sie beginnen – Entfernen Sie die Kopfhörer bevor Sie das Direct Connect USB Linkkabel anschließen

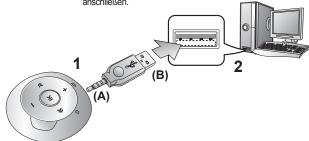

- Verbinden Sie den kleineren Stecker (A) des Direct Connect USB Linkkabels mit dem Kopfhörer-/USB-Anschluss des Players.
- Verbinden Sie den größeren Stecker (USB) (B) des Direct Connect USB Linkkabels mit dem USB-Anschluss (←→) Ihres Computers, so wie es in der obigen Abbildung dargestellt ist.
 - Während der Akku aufgeladen wird, blinkt die LED-Anzeige rot. Nach erfolgter Aufladung erscheint ein grünes Licht.



- Wann Sie den Akku aufladen müssen.
 - Wenn der Akkustand niedrig ist, leuchtet die LED-Anzeige abwechselnd rot und in der Farbe des Wiedergabemodus auf. Wenn die LED-Anzeige ausgeschaltet ist, wird dies nicht funktionieren.
 - Kurz bevor der Akku ganz leer ist, blinkt die LED-Anzeige rot auf.
- Falls Sie den Player laden, während er an einem Laptop angeschlossen ist, sollte der Akku des Laptops voll aufgeladen sein bzw. der Laptop ans Stromnetz angeschlossen sein.

HINWEISE ZUM AKKU

Die Lebensdauer des Akkus verlängert sich, wenn Sie die folgenden Hinweise zu Pflege und Lagerung beachten.

- Die Umgebungstemperatur beim Aufladen und Aufbewahren des Akkus sollte zwischen 5°C und 35°C betragen.
- Den Akku nicht überladen (höchstens 12 Stunden aufladen). Übermäßiges Laden oder Entladen kann zu einer Verkürzung der Lebensdauer des Akkus führen.
- Die Lebensdauer des Akkus verkürzt sich allmählich mit dem Gebrauch.



 Der in diesem Gerät verwendete Akku kann nicht vom Benutzer ausgetauscht werden. Wenn Sie Informationen zum Austausch dieses Akkus benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

GERÄT EIN- UND AUSSCHALTEN

Gerät ein- und ausschalten.

Drücken und halten Sie die Taste [>||].

 Die LED-Anzeige wird blau aufleuchten und das Gerät ist eingeschaltet.

Gerät ausschalten.

Drücken und halten Sie die Taste [>||].

 Wenn der Player ausgeschaltet wird, hören Sie einen Signalton.



 Der Player wird sich automatisch ausschalten, wenn während des Pausemodus eine Minute lang keine Taste gedrückt wird.



MUSIKWIEDERGABE

Drücken und halten Sie die Taste [>||].

• Die LED-Anzeige wird blau aufleuchten und die Musikdatei wird abgespielt.


LAUTSTÄRKE EINSTELLEN

Drücken Sie die Taste [+, -].

- Die Lautstärke kann zwischen 0 und 30 eingestellt werden.
- Drücken Sie die Taste [+], um die Lautstärke zu erhöhen oder die Taste [-], um sie zu senken.



 Wenn sie die Lautstärke über 15 eingestellt haben, so wird sie beim Ausschalten automatisch auf 15 zurückgestellt, um eventuelle Hörschäden zu vermeiden, wenn Sie den Player wieder einschalten.



SYSTEM ZURÜCKSETZEN

Wenn sich der MP3-Player nicht einschalten lässt, die Wiedergabe nicht funktioniert oder er vom angeschlossenen Computer nicht erkannt wird, muss das System zurückgesetzt werden.



Drücken Sie die Reset-Taste auf der Rückseite des Players mit einem spitzen Gegenstand, z. B. mit einer Sicherheitsnadel.

- Das System wird neu initialisiert.
- Einstellungen und Dateien im Player werden durch das Rücksetzen nicht beeinträchtigt.

EmoDio

EmoDio ist eine benutzerfreundliche Softwareanwendung, die Ihnen bei der Organisation Ihrer Dateien auf Ihrem Computer hilfreich ist. Dateien, die in EmoDio sortiert und organisiert wurden, können schnell und ohne langes Durchsuchen der Festplatte auf den MP3 Player übertragen werden.

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Für das Ausführen von EmoDio sind folgende Mindestvoraussetzungen erforderlich:

- · Pentium 500 MHz oder höher
- USB 2.0
- Windows 2000/XP/Vista
- · DirectX 9.0 oder höher
- 100 MB freier Festplattenspeicher
- CD-Rom-Laufwerk (2-fach oder höher)
- Windows Media Player 9.0 oder höher
- Auflösung 1024 X 768 oder höher
- · Internet Explorer 6.0 oder höher
- 512 MB RAM oder mehr

EMODIO INSTALLIEREN



- Um <EmoDio> zu installieren, müssen Sie auf Ihrem Computer als Administrator angemeldet sein.
 - Andernfalls wird <EmoDio> nicht installiert. Informationen dazu, wie Sie sich als Administrator anmelden, finden Sie in der Bedienungsanleitung des Computers.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Installations-CD in vertikale CD-ROM Laufwerke einlegen.
- 1. Legen Sie die mitgelieferte Installations-CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres PC ein



- 2. Klicken Sie auf < Install now> (Jetzt installieren).
 - Folgen Sie den Anweisungen, um mit der Installation zu beginnen.
 - <EmoDio> wird installiert und erstellt nach Abschluss der Installation das Symbol auf dem Desktop.




DATEIEN MIT EMODIO AUF DEN PLAYER ÜBERTRAGEN

Mit <EmoDio> können Sie Dateien und Ordner auswählen und nach Belieben organisieren, bevor Sie diese auf den Player übertragen. Dadurch können Sie Dateien auf dem MP3 Player einfacher und schneller finden. Mit <EmoDio> können Dateien problemlos vom Computer auf den MP3 Player übertragen werden.



 Bevor Sie beginnen – Entfernen Sie die Kopfhörer bevor Sie das Direct Connect USB Linkkabel anschließen.

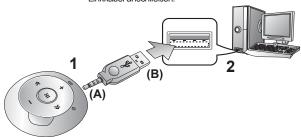

- Verbinden Sie den kleineren Stecker (A) des Direct Connect USB Linkkabels mit dem Kopfhörer-/USB-Anschluss des Players.
- Verbinden Sie den größeren Stecker (USB) (B) des Direct Connect USB Linkkabels mit dem USB-Anschluss () Ihres Computers, so wie es in der obigen Abbildung dargestellt ist.
 - <EmoDio> wird automatisch gestartet, sobald Sie den Player an den Computer anschließen.
 - Falls das Programm nicht automatisch startet, doppelklicken Sie auf das <EmoDio>-Symbol & auf dem Desktop.



- Das Verfahren zur Musikerkennung und damit verbundene Daten werden von Gracenote und dem Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM zur Verfügung gestellt.
- CDDB ist ein eingetragenes Warenzeichen von Gracenote. Das Gracenote-Logo und der Logotyp, das Gracenote-CDDB-Logo und der Logotyp sowie das Logo "Powered by Gracenote CDDB" sind eingetragene Warenzeichen von Gracenote. Music Recognition Service und MRS sind Service-Warenzeichen von Gracenote.

DATEIEN MIT EMODIO AUF DEN PLAYER ÜBERTRAGEN (Fortsetzung)

- Klicken Sie auf das Symbol des Dateityps, den Sie übertragen möchten.
 - Klicken Sie auf , um die Musikliste anzuzeigen.
- **4.** Klicken Sie auf **<Add File>** (Datei hinzufügen) am unteren Bildschirmrand von **<**EmoDio**>**.
 - Das Fenster < Open > (Öffnen) wird eingeblendet.
- 5. Wählen Sie die hinzuzufügenden Dateien aus, und klicken Sie auf <Open> (Öffnen).
 - Die Dateien werden zu der Liste hinzugefügt, die auf der linken Seite des <EmoDio>-Bildschirms angezeigt wird
- Wählen Sie aus der Liste links die zu übertragende Datei aus.
- 7. Klicken Sie auf das Symbol -
 - Die ausgewählte Datei wird auf den Player übertragen.
 - Die LED-Anzeige wird während des Datentransfers blau aufblinken.







DATEIEN MIT EMODIO AUF DEN PLAYER ÜBERTRAGEN (Fortsetzung)



- Trennen Sie während des Datenverkehrs, wenn die LED-Anzeige blau aufblinkt, nicht das Direct Connect USB Linkkabel.
 Dies kann zu Schäden am Player und am PC führen.
- Wenn Sie das Kabel an einen USB-Port angeschlossen haben, der sich auf der Vorderseite Ihres Computers befindet oder an einen USB-Hub, kann es sein, dass es nicht richtig verbunden ist. Bei Vorliegen einer instabilen Verbindung schließen Sie das Gerät über die USB-Buchsen auf der Rückseite Ihres PCs an.



- Alle Funktionen werden während der Verbindung deaktiviert.
- Wenn Sie das Direct Connect USB Linkkabel an den PC anschließen und der Akkustand niedrig ist, so wird der Player für einige Minuten aufgeladen, bevor eine Verbindung zu PC hergestellt wird.
- Es wird empfohlen, bei der Formatierung des Players am Computer FAT 32 als Dateiformat zu verwenden.
 Wählen Sie unter Windows Vista "Gerätestandards wiederherstellen" und formatieren Sie ihn
- EmoDio besitzt eine umfangreiche Hilfefunktion. Sollten Sie offene Fragen zu EmoDio haben, klicken Sie im <EmoDio>-Programm oben auf <MENU> (Menü) → <Help> (Hilfe) → <Help> (Hilfe).

ALS WECHSELDATENTRÄGER VERWENDEN

Sie können den Player als Wechseldatenträger verwenden.



- Bevor Sie beginnen Verbinden Sie den Musik-Player mit Ihrem Computer.
- Öffnen Sie die Dateien/Ordner, die Sie von Ihrem PC übertragen möchten.
- Öffnen Sie <My Computer> (Arbeitsplatz)
 → <S2> auf Ihrem Desktop.
- Wählen Sie die Dateien/Ordner aus, die Sie von Ihrem PC übertragen wollen, und ziehen Sie diese mit der Maus in den gewünschten Ordner unter <\$2>.
 - Die ausgewählten Dateien bzw. Ordner werden auf den Plaver übertragen.
 - Die LED-Anzeige wird während des Datentransfers blau aufblinken.



- Trennen Sie während des Datenverkehrs, wenn die LED-Anzeige blau aufblinkt, nicht das Direct Connect USB Linkkabel.
 Dies kann zu Schäden am Player und am PC führen.
- Die Reihenfolge, in der die Musikdateien auf Ihrem PC angezeigt werden, kann von der auf Ihrem Player abweichen.
- Fall Sie eine geschützte DRM-Datei (kostenpflichtige Datei) auf den Wechseldatenträger verschieben, wird diese nicht wiedergegeben.
- Was ist DRM?


DRM (Digital Rights Management) ist eine Technik, mit deren Hilfe die illegale Verwendung digitaler Inhalte verhindert und der Profit sowie die Rechte der Urheberrechtsinhaber gewahrt werden. DRM-Dateien sind kostenpflichtige Musikdateien, die dank einer Schutztechnik für legal erworbene MP3-Musik nicht auf illegalem Weg kopiert werden können.



VOM PC TRENNEN

Folgen Sie bei der Trennung des Geräts von Ihrem PC den unten stehenden Anweisungen, um Schäden an Produkt und Daten zu vermeiden.

 Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Symbol in der Taskleiste in der unteren rechten Ecke des Desktops.

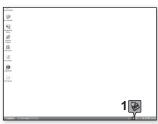

 Klicken Sie auf die Meldung <Safely Remove USB Mass Storage Device Drive> (USB-Massenspeichergerät sicher entfernen).



3. Trennen Sie das Gerät von Ihrem PC.



- Trennen Sie w\u00e4hrend des Datenverkehrs, wenn die LED-Anzeige blau aufblinkt, nicht den Player vom PC. Dies kann zu Sch\u00e4den an dem Player und den Daten f\u00fchren.
- Sie k\u00f6nnen den Player nicht vom PC entfernen, w\u00e4hrend Musiktitel auf dem Computer wiedergegeben werden, die sich auf dem Player befinden. Bitte versuchen Sie es nach dem Ende der Wiedergabe erneut.

Musik wiederaehe



• Bevor Sie beginnen - Schließen Sie den Ohrhörer an, schalten Sie den Player ein, und überprüfen Sie den Akku.

MUSIKWIEDERGABE

Drücken und halten Sie die Taste [>]].

- Die LED-Anzeige wird blau aufleuchten und die Musikdatei wird abgespielt.
- Während der Wiedergabe wird die LED-Anzeige alle 3 Sekunden in der ausgewählten Farbe für den Wiedergabemodus aufblinken.
 - Auf Seite 23 können Sie nachlesen, wie die Farben die verschiedenen Wiedergabemodi anzeigen.



 Musikdateien der Formate MP3, Ogg und WMA sind mit dem Player kompatibel.

MP1- und MP2-Dateien, deren Dateierweiterung in MP3 geändert wurde, können nicht auf dem Player abgespielt werden.

- Wenn Sie die Wiedergabe starten möchten und sich keine Dateien auf dem Gerät befinden, so schaltet sich die LED-Anzeige ab und Sie hören iedes Mal einen Signalton, wenn Sie auf die Taste drücken.
- Wenn Sie eine Datei abspielen möchten, die nicht spielbar ist, so wird die LED-Anzeige alle 1,5 Sekunden in der Farbe des ausgewählten Wiedergabemodus aufblinken und gleichzeitig ein Signalton ertönen.
- Die Reihenfolge der abgespielten Musikdateien richtet sich nach den Zeichen, Zahlen und der Groß- und Kleinschreibung der alphabetischen Buchstaben des Dateinamens.

PAUSENFUNKTION VERWENDEN

- 1. Drücken Sie während der Musikwiedergabe die Taste [)].
 - Die Musikwiedergabe wird angehalten.
 - Während des Pausemodus wird die LED-Anzeige alle 1.5 Sekunden in der ausgewählten Farbe für den Wiedergabemodus aufblinken.
- 2. Drücken Sie die Taste [> 1 1 erneut.
 - Die Musikwiedergabe wird an der Stelle fortgesetzt, an der sie angehalten wurde.

EINEN TITEL DURCHSUCHEN

- Halten Sie die Taste [«,»] kurz gedrückt, während der ausgewählte Titel abgespielt wird.
 - So können Sie den Titel in die jeweilige Richtung durchsuchen.
- 2. Lassen Sie die Taste an der Stelle los, an der Sie die Wiedergabe beginnen möchten.
 - Die Wiedergabe beginnt an der Stelle, an der Sie die Taste loslassen.

ZUM ANFANG DES AKTUELLEN TITELS SPRINGEN

Drücken Sie die Taste [«] nachdem 4 Sekunden des Titels vergangen sind.

Der aktuelle Titel wird von Anfang an wiedergegeben.

VORHERIGEN TITEL WIEDERGEBEN

Drücken Sie die **Taste [《]** nachdem 4 Sekunden des Titels vergangen sind. Drücken Sie die **Taste [《]** zwei Mal, nachdem 4 Sekunden des Titels vergangen sind.

Der vorherige Titel wird abgespielt.

NÄCHSTEN TITEL WIEDERGEBEN

Drücken Sie die Taste [>>].

Der nächste Titel wird abgespielt.



 Beim Abspielen von VBR-Dateien wird der vorherige Titel möglicherweise nicht wiedergegeben, selbst wenn Sie innerhalb der ersten 4 Sekunden auf die Taste f 《 1 drücken.

TASTE FÜR ZUSATZFUNKTIONEN

Sie können die Taste für Zusatzfunktionen benutzen, um die DNSe und den Wiedergabemodus einzustellen, sowie um die LED-Anzeige auszuschalten.

Digital Natural Sound Engine (DNSe) einstellen

Sie können einen gewünschten Klangeffekt auswählen.

Drücken Sie während der Musikwiedergabe die Taste für Zusatzfunktionen.

Jedes Mal. wenn Sie diese Taste drücken, wird der

Konzertsaal wechseln. Optionen für Klangeffekt

- Normal: Die Wiedergabe ist klar und deutlich.
- Studio: Bietet einen natürlichen Klangeffekt und passt zu den meisten Musikstilen.

Klangeffekt abwechselnd zwischen Normal, Studio und

 Konzertsaal: Diese Option bietet einen Klangeffekt wie in einem Konzertsaal.



Wiedergabemodus einstellen

Sie können verschiedene Wiedergabemodi für die Musikdateien auswählen, so wie alle wiederholen, zufällige Wiedergabe und Wiedergabeliste. Wenn Sie die **Taste für Zusatzfunktionen** während der Wiedergabe gedrückt halten, erscheinen nacheinander die folgenden Optionen.

Optionen für Wiedergabemodus

- Blaue LED-Anzeige (Modus alle wiederholen): Der Player wiederholt die Wiedergabe aller Musikdateien und ein langer Signalton ertönt.
- Grün Blau Magentarot abwechselnd auf der LED-Anzeige (zufällige Wiedergabe): Der Player spielt die Musikdateien in einer zufälligen Reihenfolge ab und ein Signalton ertönt.
- Mägentarote LED-Anzeige (Wiedergabeliste): Der Player spielt die Wiedergabeliste ab und ein Signalton ertönt.

LED-Anzeige ausschalten

Sie können die LED-Anzeige während der Musikwiedergabe ausschalten. Halten Sie die **Taste für Zusatzoptionen** im Pausemodus gedrückt.

- Die LED-Anzeige wird sich ausschalten.
- Um sie wieder einzuschalten, halten Sie die Taste für Zusatzfunktionen im Pausemodus gedrückt.
- Der Modus Wiedergabe (magentarote LED-Anzeige) kann erst ausgewählt werden, wenn Sie mindestens eine Musikdatei zur Wiedergabeliste hinzufügen.





Was ist DNSe?

DNSe ist die Abkürzung für "Digital Natural Sound Engine". Hierbei handelt es sich um eine von Samsung entwickelte Funktion für spezielle Klangeffekte des MP3-Players. Mit dieser Funktion können Sie verschiedene Klangeinstellungen je nach Musiktyp festlegen und somit das Hörerlebnis noch intensivieren.

WIEDERGABELISTE AUF DEM MP3-PLAYER ERSTELLEN

Wenn Sie bereits Musikdateien auf den MP3 Player heruntergeladen haben, können Sie ohne EmoDio oder Computer eine Wiedergabeliste mit Ihren Favoriten erstellen.

- Halten Sie w\u00e4hrend der Musikwiedergabe die Taste f\u00fcr Zusatzfunktionen solange gedr\u00fcckt, bis die LED-Anzeige blau aufleuchtet (Modus alle wiederholen), oder abwechselnd gr\u00fcn – blau – magentarot (zuf\u00e4llige Wiedergabe).
- Wählen Sie eine Musikdatei, die zu der Wiedergabeliste hinzugefügt werden soll und drücken Sie dann die Taste [+] und halten Sie sie gedrückt.
 - Die ausgewählte Musikdatei wird zu der Wiedergabeliste hinzugefügt und ein (langer) Signalton ertönt.



- Sie können bis zu 30 Musikdateien zu der Wiedergabeliste hinzufügen.
- Wenn die Wiedergabeliste voll ist, so löscht der Player die als erstes hinzugefügte Datei um die neue Datei am Ende hinzufügen zu können und ein Signalton ertönt.
- Eine bereits vorhandene Datei kann nicht nochmals hinzugefügt werden.

WIEDERGABELISTE ABSPIELEN

Halten Sie während der Musikwiedergabe die **Taste für Zusatzoptionen** gedrückt, bis die LED-Anzeige rot aufleuchtet (Modus Wiedergabeliste).

- Der Player wechselt zum Modus Wiedergabeliste und ein Signalton ertönt.
- Die Musikdateien in der Wiedergabeliste werden zufällig abgespielt.

MUSIKDATEIEN AUS DER WIEDERGABELISTE LÖSCHEN

- Halten Sie w\u00e4hrend der Musikwiedergabe die Taste f\u00fcr Zusatzoptionen gedr\u00fcckt, bis die LED-Anzeige rot aufleuchtet (Modus Wiedergabeliste).
- Wählen Sie eine Musikdatei, die von der Wiedergabeliste entfernt werden soll und drücken Sie dann die Taste [—] und halten Sie sie gedrückt.
 - Die ausgewählte Datei wird aus der Wiedergabeliste entfernt und ein Signalton ertönt.



 Der Modus Wiedergabe (magentarote LED-Anzeige) kann erst ausgewählt werden, wenn Sie mindestens eine Musikdatei zur Wiedergabeliste hinzufügen.

24 Musik wiedergeben

Fehlersuche

Falls ein Problem mit dem MP3-Player auftritt, suchen Sie zunächst in dieser Liste nach einer Lösung. Besteht das Problem weiterhin, wenden Sie sich an den Kundendienst von Samsung in Ihrer Nähe.

PROBLEM	LÖSUNG
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	 Das Gerät kann bei vollständig entladenem Akku nicht eingeschaltet werden. Laden Sie den Akku auf, und schalten Sie das Gerät erneut ein. Drücken Sie die Reset-Taste, um den Player zurückzusetzen.
Die Tasten funktionieren nicht.	Überprüfen Sie, ob Sie die richtige Taste verwendet haben. Tippen Sie erneut auf die Taste. Drücken Sie die Reset-Taste, um den Player zurückzusetzen.
Das Gerät schaltet sich aus.	Bei vollständig entladenem Akku schaltet sich das Gerät aus. Laden Sie den Akku auf. Der Player wird sich automatisch ausschalten, wenn während des Pausemodus eine Minute lang keine Taste gedrückt wird. Schalten Sie den Player ein.
Die Akkulaufzeit weicht von den Angaben ab, die im Benutzerhandbuch angegeben sind.	 Die Akkulaufzeit je nach Klangmodus unterschiedlich sein. Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum sehr hohen oder niedrigen Temperaturen aussetzen, kann sich die Lebensdauer des Akku verkürzen.

PROBLEM	LÖSUNG
Fehlfunktionen des EmoDio-Programms.	Überprüfen Sie, ob Ihr System die Mindestanforderungen erfüllt.
Verbindung mit dem PC ist nicht möglich.	Überprüfen Sie, ob das USB-Kabel korrekt angeschlossen wurde, und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie in der Taskleiste Ihres PCs auf Start , um das Windows-Update zu starten. Wählen Sie die gewünschten Updates und Service Packs aus, und starten Sie die Aktualisierung. Starten Sie den PC neu, und stellen Sie die Verbindung wieder her. Wenn Sie das Kabel an einen USB-Port angeschlossen haben, der sich auf der Vorderseite Ihres Computers befindet oder an einen USB-Hub, kann es sein, dass es nicht richtig verbunden ist. Bei Vorliegen einer instabilen Verbindung schließen Sie das Gerät über die USB-Buchsen auf der Rückseite Ihres PCs an.
Die Datenübertragungsrate ist zu niedrig.	Wenn Sie den Player mit Windows 2000 formatiert haben, können Verzögerungen beim Datentransfer auftreten. Formatieren Sie den Player mit Windows XP oder Vista und wiederholen Sie den Vorgang. Die Datenübertragungsrate ist gering, wenn Sie gleichzeitig mehrere Programme (einschließlich EmoDio) auf dem PC ausführen. Schließen Sie nicht benötigte Programme, und versuchen Sie es erneut.
Die Wiedergabe funktioniert nicht.	 Überprüfen Sie, ob die entsprechende Datei auf dem Player gespeichert wurde. Überprüfen Sie, ob die gewählte Musikdatei beschädigt ist. Überprüfen Sie, ob der Akku ausreichend geladen ist. Dateien von Online-Shops im Format WMA werden von diesem Player nicht unterstützt.

PROBLEM	LÖSUNG
Sie können keine Dateien hochladen.	 Überprüfen Sie, ob das USB-Kabel richtig angeschlossen wurde. Schließen Sie es gegebenenfalls noch einmal an. Überprüfen Sie, ob der Speicher voll ist. Drücken Sie die Reset-Taste, um den Player zurückzusetzen.
Es fehlen Dateien bzw. Daten.	Überprüfen Sie, ob die USB-Verbindung während der Datei- oder Datenübertragung unterbrochen wurde. Wenn dies der Fall ist, kann es zu schweren Schäden an Dateien/Daten und am Player führen. Bitte achten Sie darauf, dass dies nicht passieren kann; Samsung kann für Datenverlust nicht verantwortlich gemacht werden.
Der Player wird heiß.	Während des Ladevorgangs kann es zu Wärmeentwicklung kommen. Dies hat keine Auswirkungen auf die Lebensdauer oder die Funktionen des Produkts.



TECHNISCHE DATEN

Modellname	YP-S2
Leistung	5,0 V Gleichspannung / 500 mA
Kapazität des integrierten Akkus	200 mAh / 3,7 V Gleichspannung
Kompatible Dateiformate	AUDIO: MPEG1/2/2,5 Layer3(8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz), WMA(48kbps~192kbps,8kH z~48kHz), Ogg(Q0~Q10)
Maximale Anzahl von Dateien und Ordnern	Ordner: Max. 2000 / Dateien: Max. 2000
Ausgangsleistung Ohrhöreranschluss	16 mW/Kanal (Frankreich 5 mW/Kanal) (basierend auf 16 Ω)
Frequenzbereich	40Hz~20KHz
Signal/Rausch-Abstand	88 dB bei 20 kHz LPF (1 kHz, 0 dB)
Betriebsdauer	Maximal 13 Stunden Musikwiedergabe (bei MP3 128 kbit/s, Lautstärke 15, normalem Klangmodus)
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5~35°C (23~95°F)
Gehäuse	Plastic
Gewicht	17,2 g
Abmessungen (BxHxT)	41,2 X 42,4 X 16,7 mm

Der Inhalt dieses Handbuchs kann aufgrund von Weiterentwicklung ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

LIZENZ

Das Gerät, zu dem dieses Benutzerhandbuch gehört, unterliegt den Bestimmungen zum geistigen Eigentum dritter Personen (Urheberrechtsschutz). Die Lizenz beschränkt sich auf die private, nichtkommerzielle Nutzung durch Endverbraucher im Zusammenhang mit lizenzierten Inhalten. Es sind keinerlei Rechte für die kommerzielle Nutzung erteilt. Die Lizenz erstreckt sich lediglich auf dieses Gerät und deckt keine unlizenzierten Produkte oder Prozesse gem. ISO/IEC 11172-3 oder ISO/IEC 13818-3, die mit diesem Gerät verkauft oder durchgeführt werden. Die Lizenz erstreckt sich lediglich auf die Verwendung dieses Gerätes zum Kodieren/ Dekodieren von Musik-/Videodateien gem. ISO/IEC 11172-3 oder ISO/IEC 13818-3. Im Rahmen der Lizenz werden keine Rechte für Produktmerkmale oder Funktionen gewährt, die nicht der ISO/IEC 11172-3 oder ISO/IEC 13818-3 entsprechen.

KORREKTE ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN (ELEKTROSCHROTT)

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät fachgerecht zu entsorgen, um die

Helfen Sie mit, das Altgerät fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo sie das Altgerät für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Anhang _ 29

KORREKTE ENTSORGUNG DER BATTERIEN DIESES PRODUKTS

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmiumoder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden



Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.



Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben, wenden Sie sich bitte an den Samsung-Kundendienst. Samsung Electronics GmbH Hotline: 01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min. aus Festnetz/DTAG) www.samsung.de